



Kurzbedienungsanleitung TCSK-02 Software Version 3.4

Protokollziffern

0	Ruf von Außen- zu Innenstation mit Ser-Nr.		0t	Ruf von Außen- zu Innenstation mit AS-Adresse
1	langes Türöffnerprotokoll mit Ser-Nr.		1t	kurzes Türöffnerprotokoll mit AS-Adresse
			2t	Lichtschtprotokoll mit AS-Adresse
3	Sprechbeginn der Innenstation mit Ser-Nr.		3t	Sprechende von Innenstation mit AS-Adresse
4	Etagenruf mit Ser-Nr.			
6	langes Türöffnerprotokoll mit Ser-Nr.		6t	langes Steuerprotokoll mit Nummer der StF
9	Internruf mit Ser-Nr. des gerufenen Gerätes			

Anzeigebeispiel Bedeutung

		Ruf von der Außenstation mit AS-Adresse		Etagenruf mit Seriennummer
		Ruf von der Außenstation zur Seriennummer		Sprechen von der Innenstation
		Türöffner mit Seriennummer		Sprechende mit AS-Adresse

Anlagenprogrammiermodus ein-/ausschalten

- *1# Programmiermodus einschalten
- *2# Programmiermodus ausschalten

Steuerfunktionen auslösen

- *30#Ser-Nr.#StF#

Videumschalter konfigurieren VSW / FVU1210

- *20#Ser-Nr.#K#AS# Kamera-Eingang mit Video-Außenstation verbinden
- *21#Ser-Nr.#K# Kamera-Eingang mit Kamera ohne Außenstation verbinden (nicht möglich bei FVU1210)
- *22#Ser-Nr.#K# Kamera-Eingang löschen
- *23#Ser-Nr.S#ADR# VSW-Slave-Adresse einstellen (nicht möglich bei FVU1210)
- *24#Ser-Nr.# Werkseinstellung laden

Hinweis: Die AS-Adresse der Außenstationen zuvor mit TCSK-02 einstellen.

Signalgeräte konfigurieren

- *40#Ser-Nr.#Ser-Nr.(Hauptgerät)# Parallelruf 1
- *41#Ser-Nr.#Ser-Nr.(Hauptgerät)# Parallelruf 2

Geräte am TCS:BUS suchen

- *51# Innenstationen mit Hörer suchen
- *52# Innenstationen zum Freisprechen suchen
- *53# Sensoren und Kombigeräte suchen
- *54# Außenstationen suchen
- *55# Läutewerke und Signalgeräte suchen
- *56# Geräte Zutrittskontrolle suchen (Mifare, Codeschloss)

Relais TRE2, TOER2, FVU1200 und FFL1000 konfigurieren

*60#Ser-Nr.#ParSNr.#	Aktivierung bei Tür-, Intern- und Etagenruf zur Parallel-Seriennummer
*61#Ser-Nr.#AS#	Aktivierung bei Türöffnerprotokoll lang und kurz (AS-Adresse zuvor einstellen)
*62#Ser-Nr.#TelSNr.#StF#	Aktivierung bei Steuerfunktionen (0 ... 11 einstellbar; nicht FVU1200)
*63#Ser-Nr.#TelSNr.#AS#	FVU1200 konfigurieren
*69#Ser-Nr.#Zeit#	Relaisschaltzeit einstellen (zwischen 1 ... 255; 1 s-Schritte) (nicht FFL1000)

Hinweis: Die AS-Adresse der Außenstationen zuvor mit TCSK-02 einstellen.

Außenstationen konfigurieren

*70#Ser-Nr.#Zeit#	Zeit R-Kontakt einstellen (Wert 0 ... 15, in 1 s-Schritten)
*71#Ser-Nr.#	Programmiersperre, Lichtschaltfunktion und Sprechen bei aktiver Türbereitschaft aufheben, Grundzustand laden für die Quittungstöne
*72#Ser-Nr.#	Programmiersperre aktivieren
*73#Ser-Nr.#Sprechzeit#	Sprechzeit einstellen (8 ... 120 s; Sprechzeit = (1 ... 15) * 8 s, 0 = unbegrenzt)
*74#Ser-Nr.#	Sprechen bei aktiver Türbereitschaft aktivieren
*75#Ser-Nr.#Fkt.#	Quittungstöne der Außenstationen auswählen Fkt. 0 = Quittungstöne Grundzustand, Fkt. 1 = Quittungston beim Aufbau einer Sprechverbindung, Fkt. 2 = kurzer Quittungston bei Türrufen, Fkt. 3 = kein Quittungston bei Türrufen (außer im Programmiermodus)
*76#Ser-Nr.#AS#	AS-Adresse einstellen und sperren
*77#Ser-Nr.#	Lichtschaltfunktion aktivieren („Doppelnutzung“ der Türöffnertaste als Lichtschalter)
*78#Ser-Nr.#Fkt.#	Meldereingang (S) konfigurieren (nur ASI11000, PDS, PES) Fkt. 0 = Türmelder, Fkt. 1 = Lichtschaltfunktion, Fkt. 2 = Türöffnerfunktion, Fkt. 3 = Steuerfunktion, Fkt. 4 = mit SN der Außenstation

Innstationen konfigurieren

		IMM1xxx, IVW3010, IVH3222	ISH1030, ISH3030
*80#Ser-Nr.#ZielSNr.#	Rufumleitung	Taste <input type="radio"/>	-
*81#Ser-Nr.#	Türöffnerautomatik	Taste <input type="radio"/>	-
*82#Ser-Nr.#IntSNr.#	Internruf 1	Taste <input type="radio"/>	-
*83#Ser-Nr.#	Steuerfunktion 8	Taste <input type="radio"/>	Taste <input type="radio"/> (fest)
*84#Ser-Nr.#IntSNr.#	Internruf 2	-	-
*85#Ser-Nr.#	Steuerfunktion 9	-	-
*86#Ser-Nr.#	Lichtschalten	Taste <input type="checkbox"/> (fest)	Taste <input type="checkbox"/> (fest)
*89#Ser-Nr.#ParSNr.(Haupt)#	Parallelruf einschalten	x	x
*89#Ser-Nr.# 0 (Haupt)#	Parallelruf ausschalten	x	x

Innenstationen zum Freisprechen konfigurieren ISW42x0, IVW221x, IVW222x, IVW301x ISW4100, IMM2xxx

*95#Ser-Nr.#	Einleitung ^{2) 3)}	Taste ○	-
*90#Ser-Nr.#ZielSNr.#	Rufumleitung	Taste ○	Taste ○
*91#Ser-Nr.#	Türöffnerautomatik	Taste ○	Taste ○
*92#Ser-Nr.#IntSNr.#	Internruf	Taste ○	Taste ○
*93#Ser-Nr.#	Steuerfunktion 8	Taste ○	Taste ○
*94#Ser-Nr.#0#	Lichtschalten ³⁾	Taste ○	Taste ☀ (fest)

Parallelzuordnung ISW3030, ISW4000, ISW42x0, ISW4100, IVW221x, IVW222x, IVW301x, IMM2xxxx

*99#Ser-Nr.#ParSNr.(Haupt)#	Parallelruf einschalten
*99#Ser-Nr.# 0 (Haupt)#	Parallelruf ausschalten

²⁾ Hinweis: Sie müssen die Programmierung der Taste ○ bei Innenstationen zum Freisprechen einmalig mit dem Befehl *95#Ser-Nr.# einleiten.

³⁾ Nicht bei ISW4100 und IMM2xxx.

Innenstationen Serie TASTA konfigurieren

*94#Ser-Nr.#IntSNr.#	Internruf 2
*95#Ser-Nr.#	Steuerfunktion 9
*96#Ser-Nr.#	Lichtschalten


Tür öffnen

- ▶ AS-Adresse eingeben
- ▶ Türöffnertaste drücken



Klingeltasten programmieren an Außenstationen

- ▶ Seriennummer der Innenstation eingeben
- ▶ Kurzprogrammier-taste drücken
- ▶ Displayanzeige
- ▶ Klingeltaste drücken
- ▶ Rufton ertönt

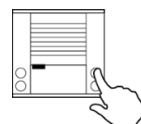


Sprechverbindung herstellen

- ▶ AS-Adresse eingeben
- ODER
- ▶ Seriennummer der Innenstation eingeben
- ▶ Ruftaste drücken
- ▶ Sprechverbindung hergestellt



Geräte suchen

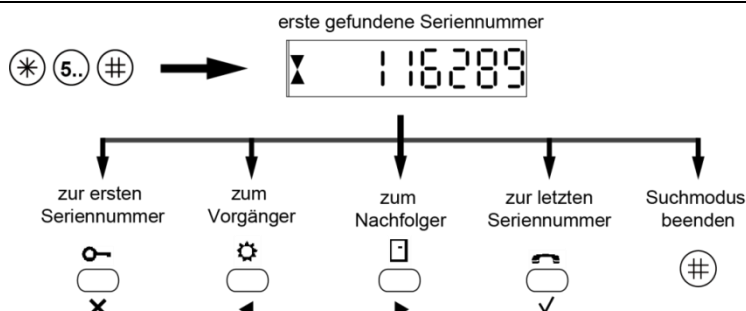

Konformität



Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Gewährleistung

Wir bieten Elektrofachkräften eine **vereinfachte Abwicklung** von Gewährleistungsfällen an.

- Wenden Sie sich direkt an die **TCS HOTLINE** unter **04194 9881-188**.
- Unsere **Verkaufs- und Lieferbedingungen** finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188

Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

TCS Hotline Deutschland

Tel.: 0 41 94/ 9 88 11 88 FAX: 0 41 94/ 9 88 129 Mail: hotline@tcsag.de

Ausgabe: 05/2018
kBA_TCSK-02.docx 2B